


* w przypadku braku czujki ECO1003 należy podłączyć rezystor 4,7k na zaciski 21 i 22.

UWAGA, podłączenie zasilania +24V do zacisku czujki nr 5 może spowodować uszkodzenie czujki, stosować tylko podstawy czujki z rezystorem ECO1000BR

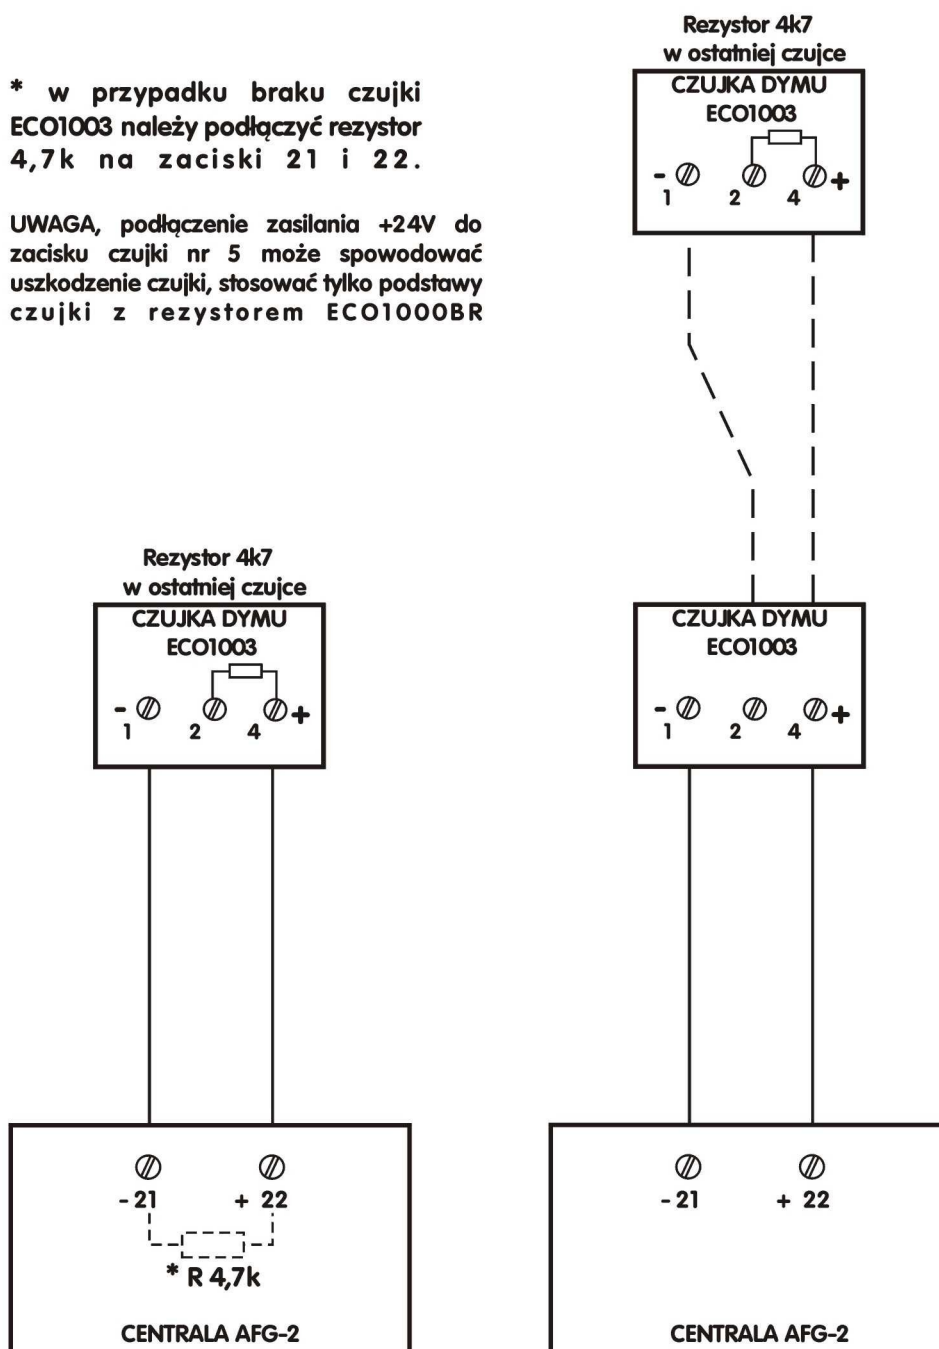

Schemat podłączenia optycznej czujki dymu ECO1003 do centrali AFG-2